


Kurzreferenz

PostBase Vision M2

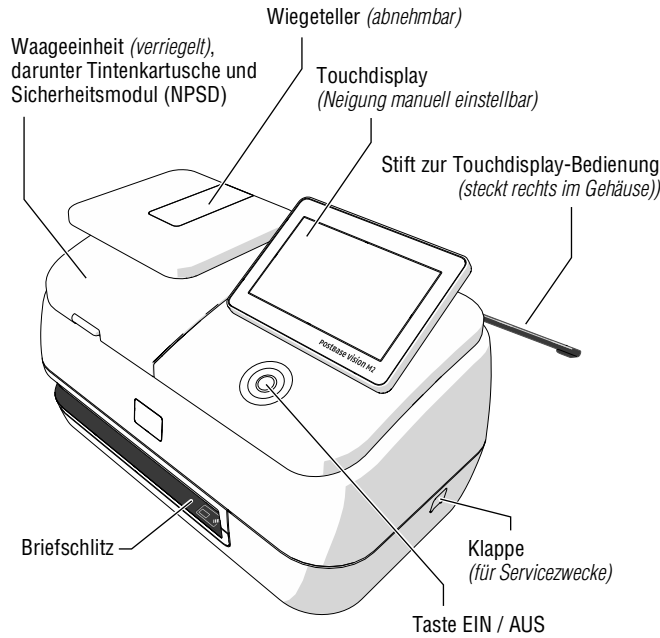

Was Sie wissen sollten ...

Diese Kurzreferenz richtet sich ausschließlich an Nutzer, die schon Erfahrung im Umgang mit dem Frankiersystem PostBase Vision M2 haben.

Die Kurzreferenz beschreibt eine Auswahl häufig genutzter Funktionen. Umfassende Informationen lesen Sie im Referenzhandbuch PostBase Vision M2, das als Download bei Francotyp-Postalia verfügbar ist.

- Lesen Sie das Referenzhandbuch für wichtige Hinweise
- zum bestimmungsgemäßen Gebrauch
 - zum sicheren Umgang mit dem Frankiersystem
 - zu Wartung, Pflege und Service
 - zur Abhilfe bei Störungen.

51.0074.3380.00 Rev. 00 / 2024-04 / 02 / helbig berlin


Display mit Frankiermenü

Menüleiste
 Anzeige: Lautstärke
 Anzeige: Netzwerkverbindung (hier: Ethernet / LAN)
 Anzeige: Füllstand der Tintenkartusche
Porto laden
 Hilfe: QR-Codes führen zu nützlichen Informationen, Hilfetemen und zum Kundenportal
Menü öffnen, Zugang zu
 – Systemeinstellungen
 – Sonderfunktionen
 – Verwaltungsfunktionen
 – Wartungs- und Servicefunktionen
Anzeigebereich für:
 – Datum im Frankierdruck
 – aktuelles Portoguthaben
Werbeaufdruck/Text einstellen
Werbeaufdruck einstellen
Portowert / Produkt auswählen
Kostenstelle auswählen
Kurz wählen
 Kurz wählen auswählen oder neu hinzufügen
Weitere Kurz wählen anzeigen
Anzeige: aktuelle Produkteinstellung (Gewicht und Versanddaten)

Frankierdruck einstellen

Werbemotiv / Text
Produkt: Kurzwahl
Produkt: Schritt für Schritt
Frankierdatum

PostBase Vision M2 ein- / ausschalten

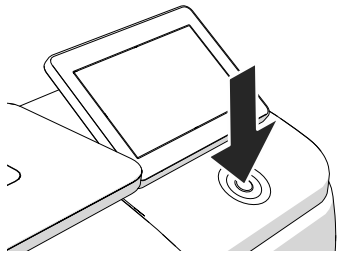

EIN: Taste EIN / AUS kurz drücken.

Aufwecken aus Standby: Display berühren oder Taste EIN / AUS kurz drücken..

AUS: Taste EIN / AUS 3 Sekunden drücken.


Frankieren

1. Einstellungen prüfen / anpassen



- Produkt gewählt?
- Brief gewogen?
- Übrige Einstellungen zum Frankieren wie gewünscht?
- Ausreichend Guthaben?
- Richtige Kostenstelle?
- Stückzähler zurücksetzen?
- Barcodedruck für BZL?

2. Brief positionieren

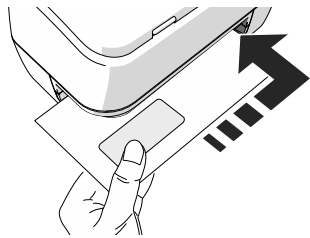

So legen Sie einen Brief an der Handanlage an:


- zu bedruckende Seite nach oben (Adressfeld ist sichtbar)
- die rechte Kante an die Wand des Briefschlitzes anlegen und
- bis zum Anschlag hineinschieben.



Sobald der Sensor (in der hinteren rechten Ecke des Briefschlitzes) den Brief erkennt, fixiert die PostBase Vision M2 den Brief und bedruckt (frankiert) ihn.

Eine Meldung informiert Sie.

3. Frankierten Brief entnehmen

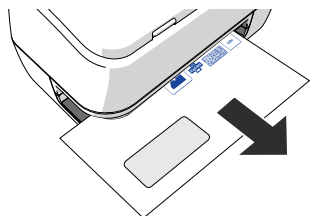

Entfernen Sie den Brief erst, wenn der Startbildschirm wieder angezeigt wird und die PostBase Vision M2 den Brief freigibt.

Stückzähler anzeigen / zurücksetzen




Kurzwahlen erstellen und speichern

1. Das Postprodukt einstellen



Das Produkt festlegen, das Sie als Kurzwahl speichern möchten.

2. Kurzwahl-Schaltfläche drücken und halten

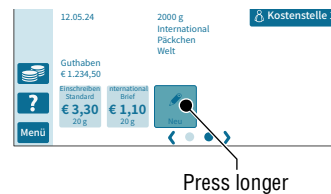

Schaltfläche „Neu“ *oder* eine bestehende Kurzwahl für etwa zwei Sekunden drücken.


Hinweis: Sobald alle Speicherplätze zugewiesen sind, wird die Schaltfläche „Neu“ nicht mehr angezeigt.

3. Bestätigen



Um das Produkt auf dieser Kurzwahl zu speichern, die Abfrage im Pop-up mit „Ja“ bestätigen.

4. Fertig!

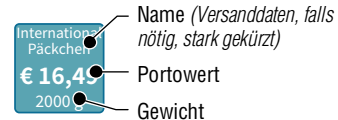

Auf der Schaltfläche erscheint die aktuelle Belegung der Kurzwahl.

Hinweis: Die erste Kurzwahl wird standardmäßig nach dem Einschalten oder Aufwachen aus dem Ruhezustand verwendet.

Ausgewählte Menüfunktionen

- Porto laden** - Bestimmten Betrag als Guthaben in die Maschine laden, Ladebericht drucken
- Register** - Postalische Kennwerte und Verbrauchsinformationen anzeigen / ausdrucken
- Drucksystem** - Tintenkartusche wechseln, reinigen, Füllstand anzeigen, Testdruck
- Sonderfunktionen** - Sonderfunktionen nutzen, z. B. Nur Werbung drucken, Eingangspost stempeln
- Text** - Textnachrichten eingeben, ändern, löschen
- Synchronisieren** - PostBase Vision M2 mit Datenzentrum synchronisieren, Updates laden, Diagnosedaten an Service senden, Status anzeigen (letzter erfolgreicher Datenabgleich)
- Datum** - Datum für den Frankierdruck einstellen (Sendungen vordatieren)
- Stückzähler** - Anzahl der Frankierungen anzeigen, Stückzähler auf Null zurücksetzen
- Lokale Kostenstellen** - Verbrauchsdaten (Anzahl, Portoverbrauch je Kostenstelle) anzeigen / ausdrucken, Kostenstellenzähler Null setzen
- Kurzwahlen verwalten** - Kurzwahlen umbenennen, löschen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- Verbindungseinstellungen** - Netzwerkeinstellungen (Ethernet / LAN, WLAN) für die Verbindung zum Datenzentrum konfigurieren
- Tonsignale** - Signaltöne (Profil) einstellen
- Displayhelligkeit** - Displayhelligkeit einstellen
- Farbe** - Farbe der Menüleiste einstellen
- Systeminformationen** - Wichtige Systemparameter anzeigen (Maschinenkennung, Softwareversion, Tariftabelle, Ausstattung u. a.)